

LAVOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI **Odkurzacz profesjonalny** **Ekstrakcyjny / piorący** **SOLARIS IF**



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.
ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz
info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

1. Spis treści

1. Spis treści.....	2
2. Opis i instrukcja montażu	3
3. Ogólne opisy.....	5
4. Zbieranie zanieczyszczeń suchych	6
5. Zbierania zanieczyszczeń mokrych.....	6
6. Pranie	7
7. Deklaracja zgodności CE.....	8
8. KARTA GWARANCYJNA.....	9

LAVOR



LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

2. Opis i instrukcja montażu

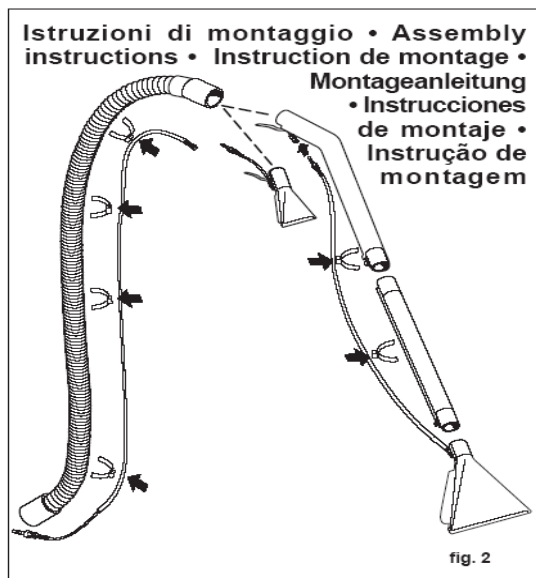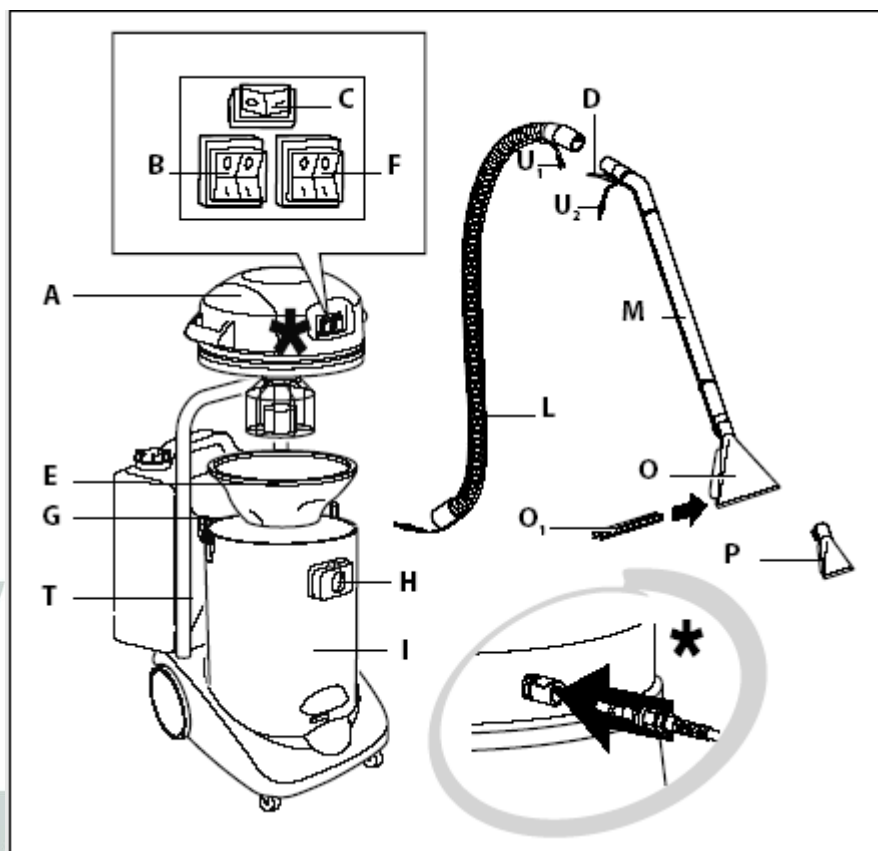

LAVOR

- Elementy użyte do opakowania (np. plastikowe torby) mogą być niebezpieczne i powinny być przechowywane z dala od dzieci oraz zwierząt.
- Użycie odkurzacza do celów innych, niż opisane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i z tego względu jest zabronione.
- Przed opróżnianiem zbiornika odkurzacza, pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Przed każdorazowym użyciem sprawdź urządzenie.

LAVOR

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl

LAVOR

3. Ogólne opisy

- Dysza ssąca powinna być trzymana z dala od delikatnych części ciała np. oczu, uszu, ust.
- Nie wolno dopuszczać dzieci do manipulowania przy odkurzaczu oraz elementach elektrycznych.
- Przed użytkowaniem odkurzacza musi zostać prawidłowo zmontowany.
- Należy upewnić się czy gniazdo zasilające jest odpowiednie dla odkurzacza.
- Należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest takie samo jak sieci zasilającej.
- Odkurzacza nie jest przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub substancji łatwopalnych czy wybuchowych (jak popiół czy sadza).
- Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Tak samo należy postąpić w przypadku pozostawienia odkurzacza bez nadzoru.
- Nie należy ciągnąć, bądź też podnosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie, ani używać strumienia wody do jego czyszczenia.
- Należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego oraz całego odkurzacza. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z serwisem.
- Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza należy najpierw upewnić się czy jest on odpowiedni dla urządzenia. Nie wolno związać przewodu, gdyż może to spowodować spadek napięcia lub przegrzanie.
- **Nie wolno używać odkurzacza do zbierania wody lub innych substancji płynnych z pojemników, wanien, umywalni, toalet itp.**
- Nie wolno pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Jeżeli urządzenie się przewróci zaleca się najpierw postawić odkurzacza, a następnie go wyłączyć.
- Jeżeli z otworu wylotowego zacznie wydobywać się płyn lub piana, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno używać agresywnych rozpuszczalników lub detergentów.
- Serwis i naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania odkurzacza oraz nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



Przed zdjęciem głowicy silnika (A) ze zbiornika (I), odłącz przewody (T₁ i T₂) i zwolnij zaczepy (G).



Nie ciągnij za przewód hydrauliczny, który wychodzi z głowicy silnika (A) i prowadzi do zbiornika na detergent (T).



LAVOR

4. Zbieranie zanieczyszczeń suchych


- Włóż filtr (E) do zbiornika (I).
- Załóż głowicę silnika (A) na zbiornik (I) i zamknij przy pomocy zaczepów mocujących (G).
- Wprowadź rurę giętką (L) do konektora ssącego (H).
- Połącz końcówkę rury giętkiej (L) z rurami przedłużającymi (M).
- Nałóż odpowiednią ssawkę.
- Podłącz odkurzacz do źródła zasilania, a następnie włącz urządzenie przez naciśnięcie podświetlonego włącznika (C).
- Rozpocznij zasysanie wybierając 1 lub 2 silniki przez wciśnięcie przycisków (B).

5. Zbierania zanieczyszczeń mokrych

- Wyjmij filtr (E) ze zbiornika (I) .
- Załóż głowicę silnika (A) na zbiornik (I) i zamknij przy pomocy zaczepów mocujących (G).
- Wprowadź rurę giętką (L) do konektora ssącego (H).
- Połącz końcówkę rury giętkiej (L) z rurami przedłużającymi (M).
- Nałóż odpowiednią ssawkę.
- Podłącz odkurzacz do źródła zasilania, a następnie włącz urządzenie przez naciśnięcie podświetlonego włącznika (C).
- Rozpocznij zasysanie wybierając 1 lub 2 silniki przez wciśnięcie przycisków (B).

Zbieranie zanieczyszczeń suchych

Zbieranie zanieczyszczeń mokrych

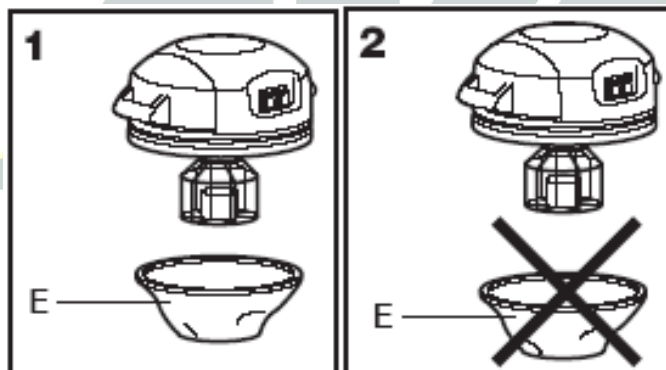

LAVOR

6. Pranie

Przygotowanie

- Zdejmij filtr (E) ze zbiornika (I).
- Wlej odpowiedni detergent do zbiornika (T₁).
- Załóż głowicę silnika (A) na zbiornik (I) i zamknij przy pomocy zaczepek mocujących (G).
- Włóż przewody hydrauliczne (T₁ i T₂) do zbiornika na detergent (T).
- Wprowadź rurę giętką (L) do konektora ssącego (H).
- Włóż koniec przewodu hydraulicznego (U) w szybkozłącze znajdujące się na głowicy silnika (A).
- Załóż ssawkę do prania tapicerki (P) na końcówkę rury giętkiej (L) lub na rurę przedłużającą (M) załóż dyszę do dywanów.
- Zamocuj przewody U₁ i U₂ przy pomocy dostarczonych zacisków.

Wykonywanie

- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka zasilającego.
- Wciśnij podświetlony włącznik (C).
- Naciśnij dźwignię (D) i wciśnij obydwie włączniki (F).
- Zwolnij dźwignię (D) – pompy automatycznie się wyłączą.
- Użyj włączników (F), aby wybrać pracę na 1 lub 2 silnikach.
- Użyj włączników (B), aby wybrać pracę na 1 lub 2 pompach.
- Aby rozpocząć pranie, umieść ssawkę na powierzchni, naciśnij dźwignię D i przesuwaj ssawkę w swoim kierunku.
- Po zakończeniu czynności, wyłącz pompy i silniki (przyciski F i B) oraz główny włącznik (C).
- Parokrotnie naciśnij dźwignię D, aby spuścić z przewodów resztki detergentu.

 Jeżeli zabraknie detergentu, natychmiast wyłącz pompę przy pomocy przycisku F, aby zapobiec jej uszkodzeniu.



7. Deklaracja zgodności CE

Firma LAVOR via. J.F.Kennedy, 12 Italy, 46020 Pegognaga (MN) niniejszym deklaruje pod rygorem pełnej odpowiedzialności, że urządzenie:

Odkurzacz EKSTRAKCYJNY DO PRANIA

Model: SOLARIS IF-03

Pozostaje w zgodzie z następującymi dyrektywami 98/37/EC, 2002/44/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC i zgodny z modyfikacjami EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 50366 i EN 50336 standardy i wszystkie modyfikacje.

Pegognaga 07/07/2008

Giancarlo Lanfredi

Dyrektor generalny

LAVORWASH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Aleje Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

info@lavorwash.pl, www.lavorwash.pl



8. KARTA GWARANCYJNA

1. Sprzedawca gwarantuje bezusterkową pracę urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. W przypadku niewłaściwego działania urządzenia użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie 14 dni roboczych. Termin ten może być przedłużony do 30 dni roboczych, jeżeli do naprawy urządzenia konieczne będzie sprowadzenie części zza granicy.
4. Na czas pozostawienia urządzenia w serwisie w uzasadnionych przypadkach sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi urządzenie tego samego lub zbliżonego typu wolne od wad o ile pozwoli na to aktualny stan magazynu sprzedawcy lub jego Dealera.
5. W przypadku, kiedy na czas naprawy zostanie dostarczone urządzenie zastępcze, okres gwarancji nie przedłuża się o czas naprawy.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia, niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną wraz z urządzeniem oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek uderzenia urządzenia.
7. Samowolnie dokonane przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby naprawy, przeróbki lub zmiany w urządzeniu powodują utratę praw gwarancyjnych.
8. Naruszenie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji.
9. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne.
10. Karta gwarancyjna jest jedyną podstawą do bezpłatnego dokonywania napraw gwarancyjnych. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej jest uprawniony wyłącznie sprzedawca urządzenia. Karta bez właściwych wpisów (daty sprzedaży, nazwa i typ urządzenia, numer fabryczny, pieczętka i podpis sprzedawcy) bądź z poprawkami naniezionymi przez osoby nieupoważnione jest nieważna.

Data sprzedaży	
Nazwa i model	
Numer fabryczny	

.....
(podpis sprzedawcy)